

Правила по эксплуатации мебели

1. Транспортировка, хранение и эксплуатация изделия должны осуществляться в соответствии с ГОСТ 16371 "Мебель. Общие технические условия" и ГОСТ 19917 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия".
2. Мебель должна эксплуатироваться в сухих закрытых отапливаемых помещениях с температурой не ниже +10°C и не выше +35°C, и относительной влажностью 45 – 70%.
3. Не допускать прямого воздействия солнечных лучей, т.к. это вредит внешнему виду изделий, может измениться цвет поверхности.
4. Устанавливать мебель необходимо на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.
5. Следует предохранять мебель от механических повреждений и воздействия агрессивных химических веществ, а также легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Будьте внимательны в обращении с веществами, которые оставляют нестираемые пятна.
6. Запрещается использовать для чистки острые предметы, кислоты, щелочные растворы, а также абразивные средства, предназначенные для ухода за посудой и сантехническими изделиями.

Уход за пластиковыми поверхностями

1. Пластиковые поверхности, не требуют особого ухода и практичны в эксплуатации.
2. Для чистки изделия можно воспользоваться любыми чистящими средствами на основе воды, за исключением средств, имеющих абразивный принцип действия.
3. Для чистки сложных загрязнений можно воспользоваться мягкой щеточкой.

Уход за кожзаменителем

1. Рекомендуется регулярное удаление пыли с помощью пылесоса или щётки с мягким ворсом.
 2. Кожзаменитель не нуждается в обработке защитными средствами. Изготовитель за Вас уже это сделал.
 3. Обычные очистительные химические средства могут повредить кожзаменитель.
 4. Время от времени кожзаменитель следует протирать влажной тканью или губкой.
 5. Пятна следует удалять сразу же с помощью мягкой ткани или губки, смоченной в мыльной воде. Не надавливайте и не трите.
 6. Кожзаменитель не любит чрезмерный нагрев, сухость или прямое попадание на него солнечных лучей.
 7. Красящиеся текстильные материалы могут повлиять на кожзаменитель светлых тонов.
- ВНИМАНИЕ! Если у Вас не получается очистить собственными силами обивочный материал Вашей мебели, обратитесь в специализированные фирмы по химической чистке.

Условия гарантии

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев
Во избежание недоразумений просим вас внимательно изучить инструкцию по сборке.
Гарантийный ремонт и замена деталей производятся только в течение гарантийного срока эксплуатации.

Изделие снимается с гарантийного обслуживания, если:

- покупателем была предпринята попытка самостоятельного ремонта;
- обнаружены несанкционированные изменения в конструкции изделия;
- обнаружены механические повреждения, вызванные неправильной эксплуатацией;

Гарантия не распространяется на крепёжные изделия и другие изделия, не предусмотренные в конструкции.

ООО «Инмедикс» 192236, г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 38, к. 2, лит. А, офис 61

Тел.: +7 (812) 408-49-31

<https://inmedix.ru/>, E-mail: info@inmedix.ru

ПАСПОРТ

Руководство по сборке и эксплуатации

Кресло КР25 со столиком (с пюпитром)

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-РУ.РА01. В.28620/21 от 26.07.21

Назначение и описание изделия

Кресло КР25 со столиком (с пюпитром) предназначено для сидения.

Область применения – учебные помещения, аудитории, производственные помещения, лаборатории, лечебно-профилактические учреждения, социальные учреждения, офисы и другие помещения.

Каркас изготовлен из нейлона со стекловолокном серого цвета. Основание на колесных опорах 50 мм, имеет полку/подставку. Разлет опор 490 мм.

Высота сиденья 490 мм. Высота кресла 800 мм.

Сиденье и спинка обиты поролоном и обтянуты экокожей. Размер сиденья – 400х370 мм, размер спинки – 385х240 мм.

Откидной пластиковый столик размером 330х385 мм с подставкой под бутылку/кружку вращается вокруг сиденья, что позволяет расположить его как справа, так и слева.

Вес изделия 12,2 кг

Упаковка кресла – картонная коробка.

Вес – 14,3 кг. Объем – 0,12 м³.

Комплектация и инструкция по сборке

Изделие поставляется в разобранном виде.

Аккуратно распаковать изделие и все комплектующие.


Установить колёсные опоры (ролики) в основание каркаса до характерного «щелчка».

Модель может поставляться на неподвижных глайдерах – заглушках.




Декоративная накладка	Опора	Подставка	Ролик	Кронштейн для стола	Столик	Сиденье	Спинка	№	A	B	C	D
								Тип				
			X4					Кол-во	1 шт.	2 шт.	8 шт.	3 шт.
								№	F	G	H	I
								Тип				
								Кол-во	1 шт.	2 шт.	1 шт.	1 шт.


Шаг 1

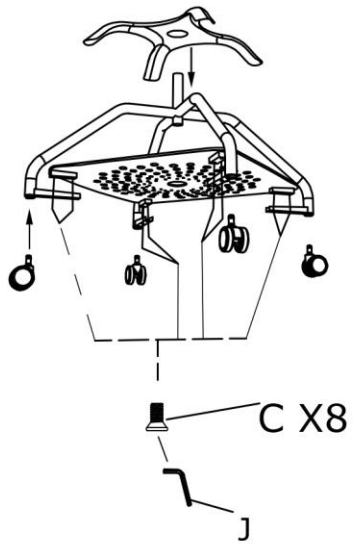


Шаг 2

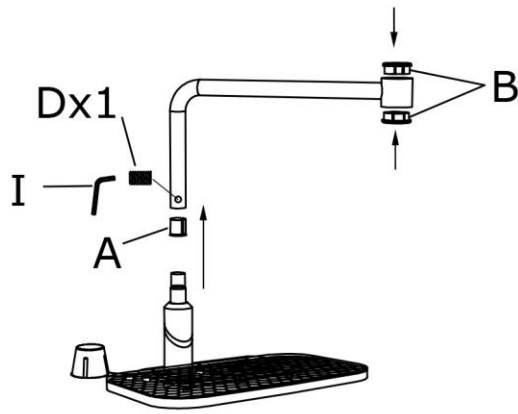

Шаг 3

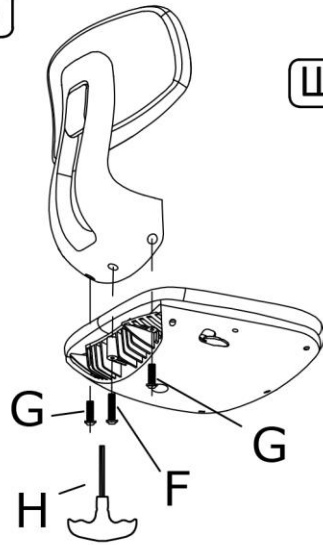

Шаг 4

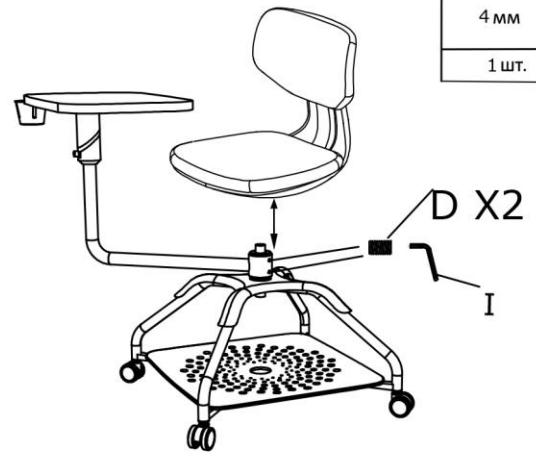

№	J
Тип	
Кол-во	1 шт.