

**ПАСПОРТ**  
**Руководство по сборке и эксплуатации**

**Стол ученический ШСТ59 регулируемый по высоте**

**Изделие изготовлено в соответствии с ГОСТ 22046-2016, ТР ТС 025/2012**  
**Сертификат соответствия ЕАЭС RU C-RU.СП28.В.03342/25**

**Варианты исполнения:**

<b>Одноместный стол</b>	<b>Группа роста</b>	<b>Средний рост ученика, мм</b>	<b>Высота столешницы, мм</b>
<b>ШСТ59 (3 ÷ 5)</b>	<b>3 – 4 – 5</b>	1350 – 1500 – 1650	580 – 640 – 700
<b>ШСТ59 (4 ÷ 6)</b>	<b>4 – 5 – 6</b>	1500 – 1650 – 1800	640 – 700 – 760
<b>ШСТ59 (5 ÷ 7)</b>	<b>5 – 6 – 7</b>	1650 – 1800 – 1900	700 – 760 – 820

**Назначение и описание изделия**

Стол ученический ШСТ59 предназначен для оборудования рабочего места учащегося и применяется для оснащения учебных классов, кабинетов образовательных учреждений и других помещений. Стол ШСТ59 – модульный, может составляться в разные конфигурации по 3, 4, 6 шт.

Каркас стола сварной, изготовлен из стальной трубы.

Каркас имеет защитно-декоративное покрытие полимерной порошковой краской, нетоксичной, пожаробезопасной, устойчивой к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки способом протирания.

Все торцы труб закрыты пластиковыми заглушками. Стол имеет две колесные опоры (с тормозом или без в зависимости от комплектации) для удобства перемещения.

Столешница пятиугольной формы изготовлена из МДФ толщиной 25 мм с литой бесшовной кромкой. Все углы скруглены. Столешница имеет углубление под ручки. Крепление столешницы скрытое, осуществляется при помощи винтов в предварительно установленные гайки.

Размер столешницы: ширина 700 мм, глубина 600 мм.

Вес изделия: 12,5 кг.



## Сборка стола

Столы поставляются в разобранном виде, каркас и столешница отдельно. Столешница крепится к каркасу мебельными винтами DIN 7420 M6x16 мм (входят в комплект и как правило прикреплены к каркасу).


Соедините отверстия "проушины" на металлокаркасе, с установленными в столешнице гайками (футорками) и закрепите винтами.

## Регулировка высоты

Регулировка высоты стола обеспечивается телескопическим движением труб верхней и нижней части каркаса.

Для того, чтобы изменить высоту стола необходимо раскрутить мебельные винты DIN 7420 M6x45 мм с колпачковыми гайками DIN 1587 M6 и шайбами D6 мм DIN 125 (по два соединения на каждой опорной стойке). Затем переместить (выдвинуть или задвинуть) нижние части опорных стоек до совпадения их отверстий с отверстиями верхней части, зафиксировать опоры с помощью того же крепежа.

## Модульные столы трансформеры с пятиугольной столешницей могут составляться по 3, 4, 6 штук в круг или линию

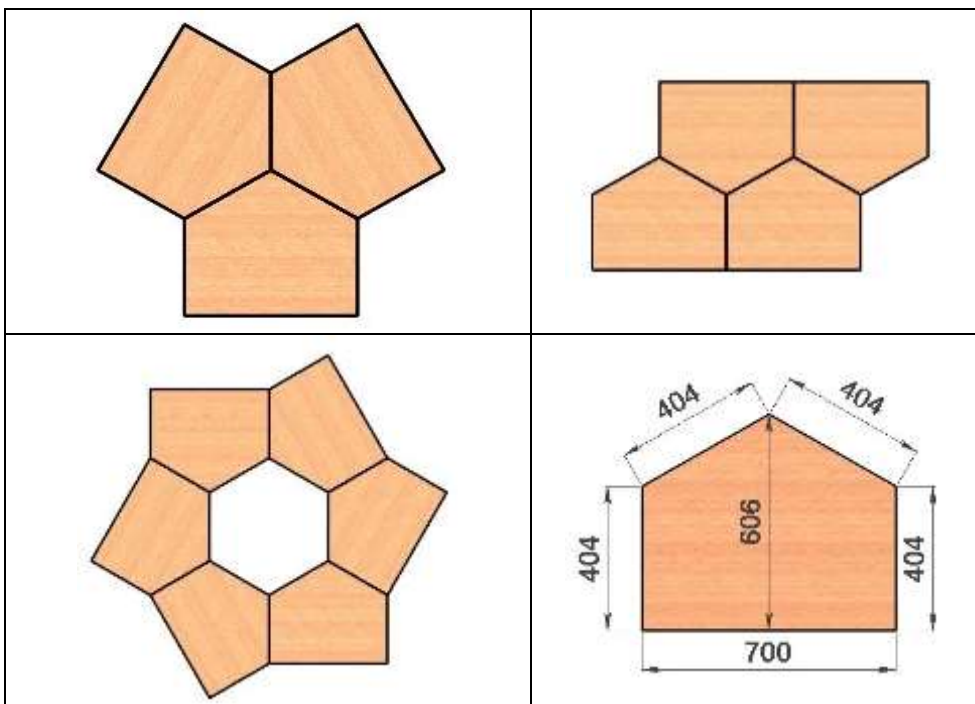

## Правила по эксплуатации мебели

1. Транспортировка, хранение и эксплуатация изделия должны осуществляться в соответствии с ГОСТ 16371 "Мебель. Общие технические условия" и ГОСТ 22046 "Мебель для учебных заведений. Общие технические условия".
2. Мебель должна эксплуатироваться в сухих закрытых отапливаемых помещениях с температурой не ниже +10°C и не выше +35°C, и относительной влажностью 45 – 70%.
3. Не допускать прямого воздействия солнечных лучей, т.к. это вредит внешнему виду изделий, может измениться цвет поверхности.
4. Устанавливать мебель необходимо на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.
5. Следует предохранять мебель от механических повреждений и воздействия агрессивных химических веществ, а также легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Будьте внимательны в обращении с веществами, которые оставляют нестираемые пятна.
6. Запрещается использовать для чистки острые предметы, кислоты, щелочные растворы, а также абразивные средства, предназначенные для ухода за посудой и сантехническими изделиями.

## Уход за окрашенными поверхностями

1. Окрашенные порошковыми красками поверхности, не требуют особого ухода и практичны в эксплуатации.
2. Для чистки изделия можно воспользоваться любыми чистящими средствами на основе воды, за исключением средств, имеющих абразивный принцип действия.
3. Для чистки сложных загрязнений можно воспользоваться мягкой щеточкой.

## Уход за МДФ

1. При уходе за поверхностью из МДФ рекомендуется применять качественные, специально предназначенные чистящие и полирующие средства.
2. Пыль с изделий удалять при помощи сухой, чистой, мягкой ткани (фланель, плюш). В качестве дополнительного ухода допускается обрабатывать поверхности дезинфицирующими средствами (на мыльной основе).

## Условия гарантии

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев

Во избежание недоразумений просим вас внимательно изучить инструкцию по сборке.

Гарантийный ремонт и замена деталей производится только в течение гарантийного срока эксплуатации.

Изделие снимается с гарантийного обслуживания, если:

- покупателем была предпринята попытка самостоятельного ремонта;
- обнаружены несанкционированные изменения в конструкции изделия;
- обнаружены механические повреждения, вызванные неправильной эксплуатацией;

Гарантия не распространяется на крепёжные изделия и другие изделия, не предусмотренные в конструкции.

ООО «Инмедикс» 192236, г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 38, к. 2, лит. А, офис 61

Тел.: +7 (981) 295-73-09

<https://inclassix.ru>

E-mail: [zakaz@inclassix.ru](mailto:zakaz@inclassix.ru)